



Dane aktualne na dzień: 23-08-2026 07:34

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/czarny-karnisz-szynowy-square-line-z-krysztalem-potrójny-p-471.html>

Karnisz Square Line - Q-Art biały kryształ - potrójny czarny błysk



Cena	718,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SLCM3QAB
Producent	Marcin Dekor

Opis produktu

Karnisz Q-Art należący do nowoczesnej i eleganckiej linii karniszy systemu Square Line. Charakteryzują go końcówki ozdobione delikatnym przezrystym kryształem, który dodaje dekoracji szykownego blasku.

Karnisz jest wykonany całkowicie z metalu: profil z aluminium, zakończenia i wsporniki ze stopu metali - profil i zakończenia są wykonane na czarny błysk. Można go zamocować do sufitu na wspornikach pojedynczych lub kombinacji pojedynczych i podwójnych. W przypadku zainteresowania potrójnym karniszem sufitowym prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

W skład karnisza wchodzi:

- końcówki Q-Art o długości 6 cm - 2 szt.
- zakończenia krótkie (zaślepki) drugiego i trzeciego toru - 4 szt.
- profile aluminiowe SQL 14 mm x 35 mm o długości do wyboru: 160, 200, 240, 300, 320, 400 cm
- wspornik SQL potrójny, długość całkowita wspornika ściennego 18,3 cm, (odległość od ściany: osi 1-go toru 10,6 cm, osi 2-go toru 13,8 cm; osi 3-go toru 17 cm), kolor czarny błysk, Do długości 200 cm karnisza - 2 wsporniki, powyżej 200 cm - 3 wsporniki
- suwaki agrałkowe z białego tworzywa lub ślizgi z czarna żabką w ilości 10 szt. na każdy metr długości. Przeczytaj artykuł, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat żabek i agrałków.

W przypadku wyboru długości karnisza powyżej 300 cm profil jest dostarczany w dwóch jednakowych częściach, które łączy się dołączonym łącznikiem.

UWAGA!

Zamawiana długość karnisza dotyczy długości samych profili - bez zakończeń. Końcówki karnisza przedłużają go łącznie o 12 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

długość szyny i rodzaj ślizgu: 160 agrałki , 160 żabki , 200 agrałki , 200 żabki , 240 agrałki , 240 żabki , 300 agrałki , 300 żabki , 320 agrałki , 320 żabki , 400 agrałki , 400 żabki

Bezpieczeństwo

MARCIN DEKOR
Sp. z o.o. - Sp. komandytowa

ul. Terespolska 75,
05-074 Halinów,
Nowy Konik k. Warszawy
info@marcindekor.com.pl



[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)

Instrukcja montażu

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU KARNISZA SQUARE LINE

I. mocowanie : wspornik mocowany do ściany, szyny wsuwane od dołu wspornika.

1. Należy ustalić położenie wsporników na ścianie. W przypadku szyn łączonych środkowy wspornik musi wypaść w miejscu łączenia.
2. Dla każdego wspornika należy wywiercić w ścianie 2 otwory na kołki rozporowe.
3. Włożyć kołki do otworów.
4. Przełożyć śruby przez podstawę wspornika i przykręcić podstawę wspornika do ściany.,

(Standardowe kołki i wkręty są dołączone do wspornika, jednak rodzaj stosowanych kołków i śrub zawsze powinien być dostosowany do materiału z którego wykonana jest ściana. W przypadku ścian ze słabych materiałów lub ścian z płyty karton-gips należy zastosować odpowiednie do takich ścian mocowanie.)

5. Następnie na każdy wspornik należy wsunąć osłonę i wyprofilowane końce wsporników wsunąć w odpowiednie zagłębienia w podstawie przytwierdzonej do ściany. Otwory na szyny powinny być skierowane do dołu.
6. Osłonę należy dokręcić do podstawy kluczem imbusowym, który jest w zestawie, tak aby konstrukcja składająca się z podstawy, osłony i ramienia wspornika była sztywno zamocowana.
7. Po zamocowaniu wsporników należy w nich poluzować śrubki przytrzymujące profil tak, aby można było umieścić blokady (płaskie blaszki) w wycięciu profilu, i wsunąć szyny karnisza we wsporniki. Jeśli karnisz składa się z profili łączonych, to należy je wcześniej połączyć specjalnym łącznikiem.

Mniejszy przekrój profilu powinien być skierowany do góry. Plastikowe ślizgi do zawieszenia zasłony (lub ślizgi z żabkami) wkładamy w część o większym przekroju, skierowaną do dołu.




8. Dokręcić blokadę za pomocą śrubki imbusowej od góry wspornika.

Uwaga,


Przed dokręceniem należy bardzo dokładnie sprawdzić czy blokada zaskoczyła pod krawędź profilu. W przeciwnym przypadku profil może wysunąć się ze wspornika.

9. Wszystkie ślizgi wsunąć pomiędzy krawędzie dolnego profilu,
10. Następnie włożyć w końce szyn zakończenia - ozdobne końcówki - w przypadku karnisza dwutorowego na drugą szynę zakładamy końcówki zaślepki - i przykręcić je za pomocą klucza imbusowego, który jest w zestawie.

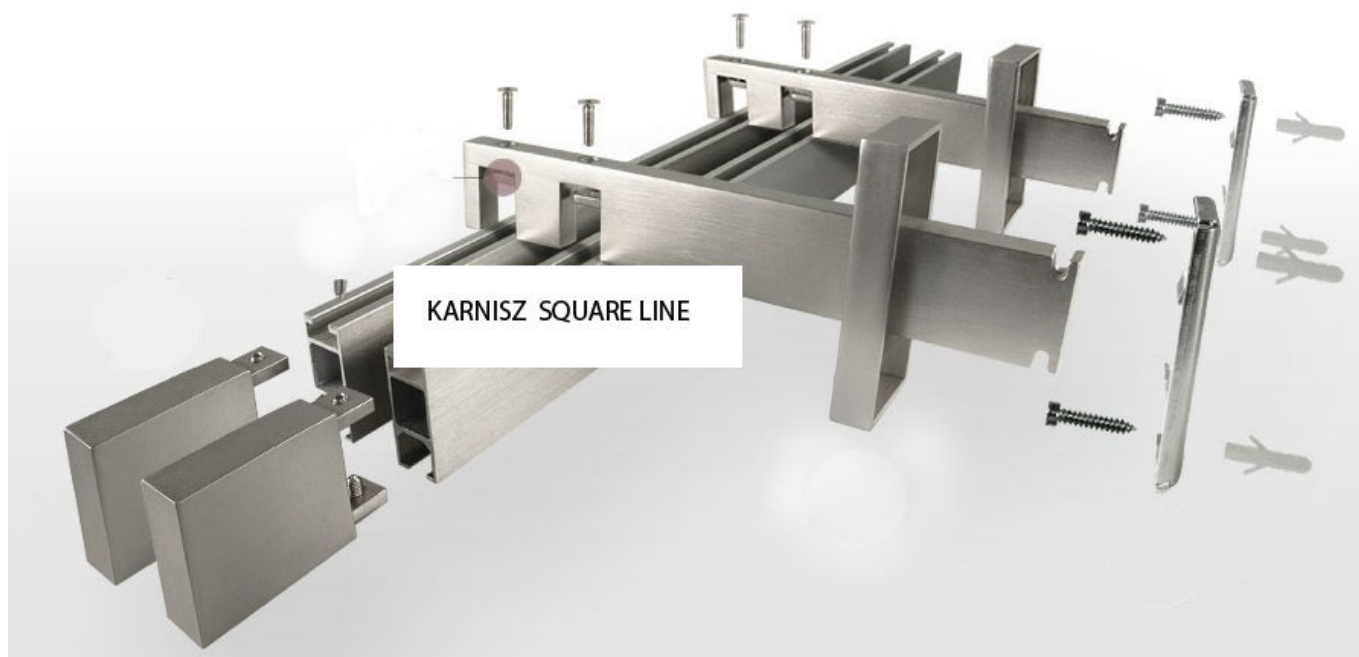

Łączenie profili:

1. Łącznik wsunąć do obu łączonych profili tak, aby w każdym był w połowie i aby otwór środkowy wypadł w miejscu łączenia.
2. Przykręcić 4 śruby imbusowe, aby zapobiec przesuwaniu się łącznika i usztywnić łączenie. Następnie przymocować połączone profile do wspornika wkręcając śrubę mocującą do środkowego otworu łącznika.

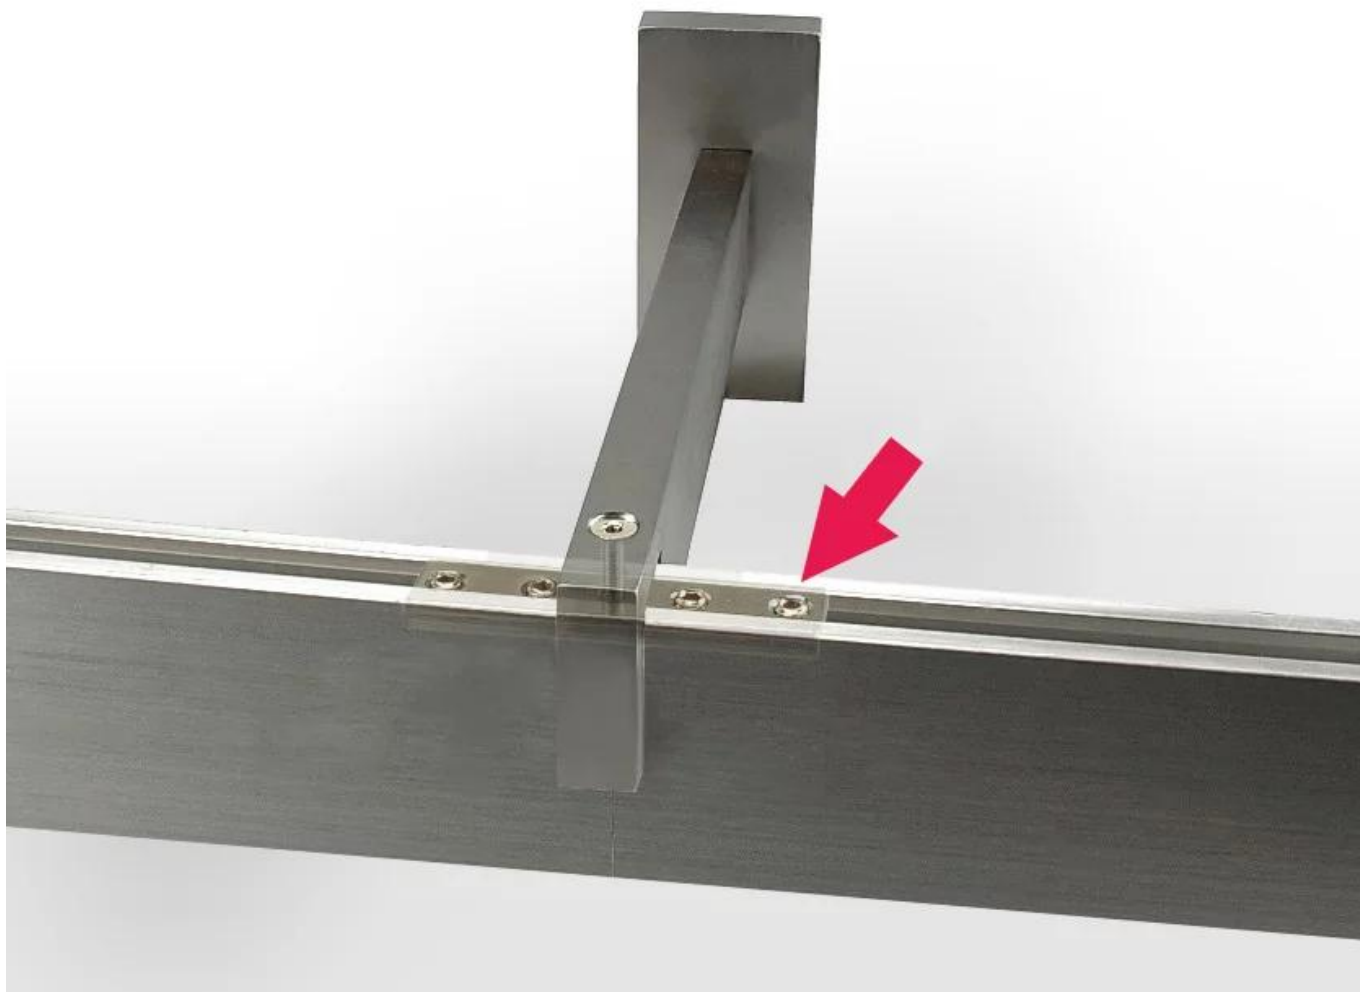

II. mocowanie : wspornik mocowany do sufitu, szyny wkładane od dołu do wspornika.

1. Należy ustalić położenie wsporników.
2. Dla każdego wspornika należy wywiercić w suficie otwory na kołki rozporowe.
3. Włożyć kołki do otworów.
4. Przełożyć śruby przez otwory wspornika i przykręcić go do sufitu.

(Standardowe kołki i wkręty są dołączone do wspornika, jednak rodzaj stosowanych kołków i śrub zawsze powinien być dostosowany do materiału z którego wykonany jest sufit. W przypadku płyty karton-gips należy zastosować odpowiednie mocowanie.)

5. Po zamocowaniu wsporników należy wsunąć w nie od dołu szyny karnisza, a następnie zablokować je dokręcając mocno śrubki imbusowe umieszczone pod kątem 45° w dolnej części wsporników. Śruby powinny mocno docisnąć szyny.



Mniejszy przekrój profilu powinien być skierowany do góry. Plastikowe ślizgi do zawieszenia zasłony (lub ślizgi z żabkami) wkładamy w część o większym przekroju, skierowaną do dołu.

6. Wszystkie ślizgi wsuwać w dolny rowek profilu.

7. Następnie włożyć w końce szyny końcówki i przykręcić je za pomocą klucza imbusowego, który jest w zestawie.

wspornik sufitowy pojedynczy

wspornik sufitowy podwójny

