



Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 23:44

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/karnisz-metalowy-modulo-19-czarny-pojedynczy-p-371.html>

Karnisz metalowy Modulo Ø 19 czarny pojedynczy



Cena	279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	K119MODULO B
Producent	Marcin Dekor

Opis produktu

Karnisz pojedynczy Modulo - nowoczesny karnisz o średnicy Ø 19 mm w czarnym kolorze z cylindryczną końcówką. Dostępne są dwie opcje czerni: połysk i mat.

Czysta forma nowoczesnego designu. Idealny do aranżacji wnętrz w stylu modernistycznym.

Karnisz dostępny jest w standardowych długościach 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 280 / 300 / 320 / 360 / 400 cm.

Bieg karnisza możliwy jest w opcjach:

- rura z kółkami lub
- profil ze ślizgami

W skład karnisza wchodzi:

- końcówki Modulo o długości 7 cm - 2 szt.
- rura gładka lub aluminiowy profil Ø 19 mm w kolorze czarnym o długości do wyboru: 140, 160, 180, 200, 240, 300 cm oraz kombinacje tych długości: 280, 320, 360 i 400 cm. Rury łączy się specjalnym łącznikiem, który jest w zestawie. Łączenie jest zawsze na wsporniku środkowym.
- wspornik pojedynczy prosty. Długość wspornika ściennego 9 cm (odległość od ściany do osi). Do długości 200 cm karnisza są 2 wsporniki, powyżej 200 cm - 3 wsporniki
- kółka płaskie ciche (ze specjalną wkładką teflonową) Ø 27 mm do rury lub suwaki agrałkowe do profilu w ilości 10 szt. na każdy metr długości.

Uwaga: w skład karnisza nie wchodzi agrałki do kółek, które należy dokupić oddzielnie jako akcesorium dodatkowe (zakładka powyżej opisu) już po włożeniu karnisza do koszyka. W wersji z profilem suwaki agrałkowe są w komplecie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: czarny błysk

długość i rodzaj rury: 140 cm profil, 160 cm rura gładka, 160 cm profil, 180 cm rura gładka, 180 cm profil, 200 cm rura gładka, 200 cm profil, 240 cm rura gładka, 240 cm profil, 300 cm rura gładka, 300 cm profil, 320 cm rura gładka, 320 cm profil, 360 cm rura gładka, 360 cm profil, 400 cm rura gładka, 400 cm profil

typ wspornika: ścienny, sufitowy



Bezpieczeństwo

MARCIN DEKOR

Sp. z o.o. – Sp. komandytowa

ul. Terespolska 75,
05-074 Halinów,
Nowy Konik k. Warszawy
info@marcindekor.com.pl

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)


Instrukcje montażu

Karnisz jest dostępny w dwóch opcjach:

1. z rurkami i kółkami
2. z profilem przesuwным

Poniżej znajdują Państwo instrukcje montażu dla każdej opcji karnisza.

MONTAŻ KARNISZA RUROWEGO ZE WSPORNIKAMI UNIWERSALNYMI W WERSJI RURA / RURA

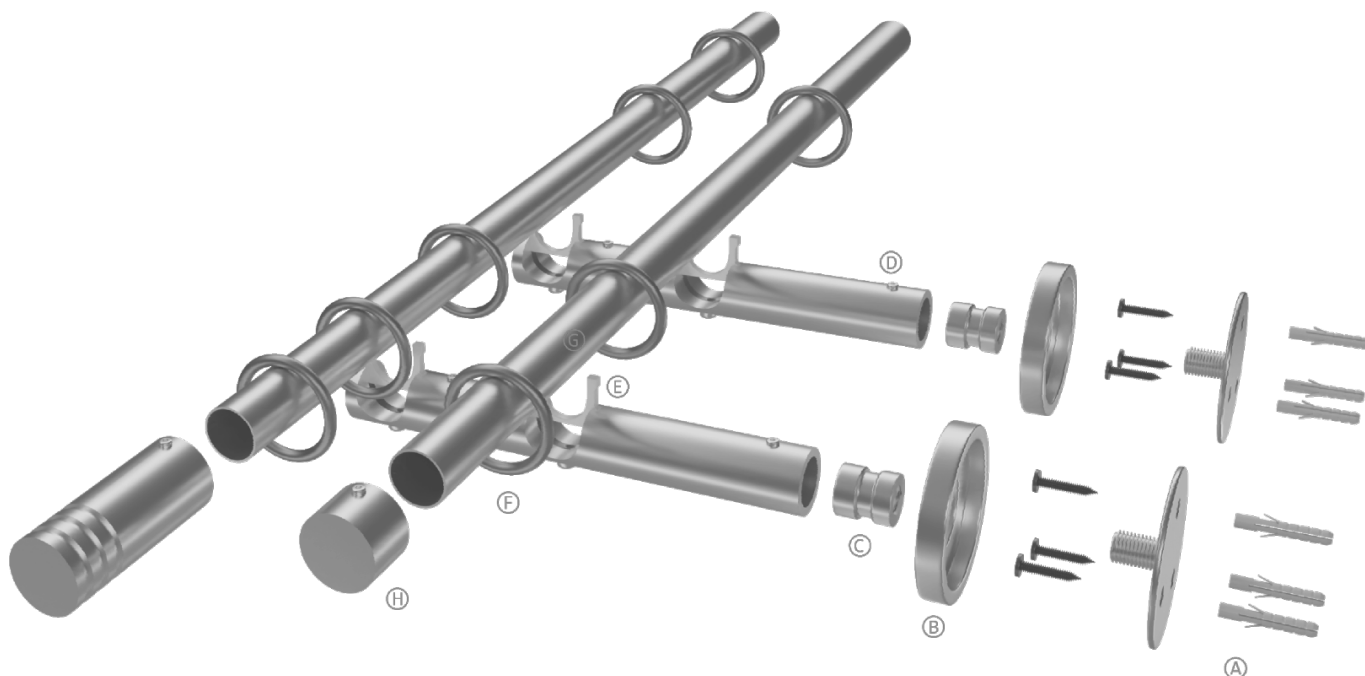

1. Wywiercić w ścianie otwory wiertłem średnicy 6 mm. Włożyć kołki rozporowe [A] następnie przykręcić podstawę wspornika [B] do ściany za pomocą wkrętów. Kołki i wkręty są dołączone do zestawu.

2. Nałożyć osłonę [C] i dokręcić trzpień wspornika do zamontowanej podstawy wspornika.




3. Wsunąć wspornik na trzpień i dokręcić śruby imbusowe [D] za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

4. Wcisnąć plastikowe wkładki blokujące rurę [E] we wspornik.

5. Nałożyć kółka [F] na rurę [G], następnie wcisnąć rurę we wspornik

6. Nałożyć zaślepki i końcówki dekoracyjne [H] na rurę i dokręcić je kluczem imbusowym

MONTAŻ KARNISZA PROFILOWEGO Z PROFILEM OKRĄGŁYM

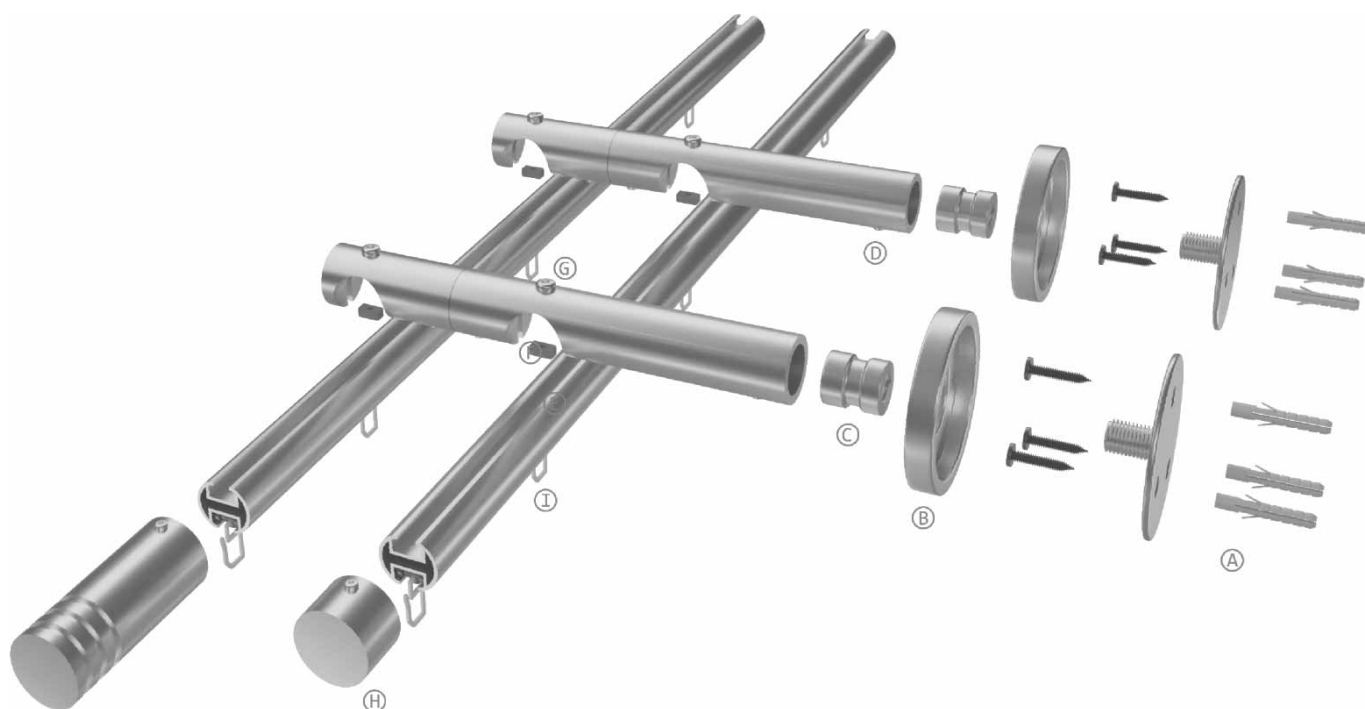

1. Wywiercić w ścianie otwory wiertłem średnicy 6 mm. Włożyć kołki rozporowe [A] następnie przykręcić podstawę wspornika [B] do ściany za pomocą wkrętów. Kołki i wkręty są dołączone do zestawu.

2. Nałożyć osłonę [C] i dokręcić trzpień wspornika do zamontowanej podstawy wspornika.

3. Wsunąć wspornik na trzpień i dokręcić śruby imbusowe [D] za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

4. Od góry wspornika wsunąć śrubę [G], a od dołu przykręcić kamień montażowy [F]. Kamień przykręcić delikatnie na kilka pierwszych zwoi gwintu, tak aby był luźny. Następnie ustawić go równoległe do kanału profilu, włożyć profil [E] we wspornik, tak aby kamień znalazł się w środku kanału profilu. Dokręcić śrubę imbusową [G] za pomocą klucza dołączonego do zestawu. Dokręcając śrubę, kamień powinien obrócić się w kanale profilu o ok. 45 stopni, mocniejsze dokręcenie śruby spowoduje dociągnięcie profilu do wspornika.

5. Wsunąć ślizgi z agraftkami [I] w dolny kanał profilu

6. Nałożyć zaślepki i końcówki dekoracyjne [H] na profil, dokręcając śruby imbusowe. Zakończenia i zaślepki należy obrócić o ok 30-45 stopni, tak aby śruba imbusowa mocująca nie trafiła w kanał profilu, tylko w jego ściankę