




Dane aktualne na dzień: 23-08-2026 08:14

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/karnisz-metalowy-odeon-podwojny-ryflowany-25-19-prazkowany-p-447.html>

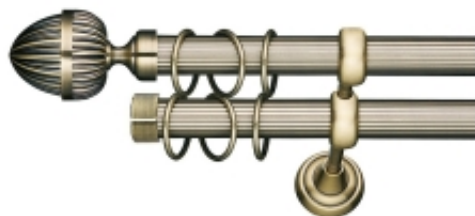

Karnisz metalowy Odeon podwojny Ø 25/19 obie rury ryflowane

Cena	349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	K225ODEON
Producent	Marcin Dekor

Opis produktu

Karnisz metalowy Odeon podwojny Ø 25/19 mm. Klasyczny karnisz z harmonijną w kształcie końcówką. Idealny do stylowych aranżacji okien.

Stylowy charakter karnisza podkreśli rura ryflowana (prążkowana) oraz kolory antyk lub vintage antyk (patyna).

Karnisz dostępny jest w standardowych długościach: 160, 180, 200, 240, 300, 320, 360 i 400 cm.

Obie rury karnisza - Ø 25 i Ø 19 są prążkowane.

Karnisz opisany na tej stronie jest wyposażony w **standardowe kółka metalowe**. Możliwe są także inne rodzaje kółek:

- kółka z żabkami
- kółka ciche z wkładką teflonową
- kółka ciche płaskie z wkładką teflonową.

Jeśli wolisz inne kółka niż przypisane do produktu na zdjęciu, to skontaktuj się z nami. Skonfigurujemy karnisz specjalnie dla Ciebie.

Kompletny karnisz składa się z:

- końcówek Odeon w dwóch kolorach do wyboru (antyk, vintage antyk) - 2 szt. Długość końcówki 9 cm. Końcówki przedłużają karnisz łącznie o 16 cm.
- końcówek typu zaślepka drugiego toru - 2 szt.
- rur ryflowanych Ø 25 i Ø 19 o wybranej długości 160/180/200/240/300/320/360 lub 400 cm. Powyżej długości 300 cm są dwie rury, które łączy się specjalnym łącznikiem (w komplecie).
- wsporników ściennych. Długość wspornika (mierzona od ściany do osi rury) 14/20 cm. Do długości 200 cm są 2 wsporniki, powyżej 200 cm - 3.
- standardowych kółek metalowych Ø 35 mm i Ø 30 mm w ilości 10 szt. na każdy metr długości biegu.

Wybierz długość i kolor karnisza.

Po dokonaniu wyboru konkretnego zestawu wyświetli się jego cena u góry strony produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 160 cm , 180 cm , 200 cm , 240 cm , 300 cm , 320 cm , 360 cm , 400 cm

kolor rury ryflowanej: , antyk , vintage antyk



Bezpieczeństwo

MARCIN DEKOR

Sp. z o.o. – Sp. komandytowa

ul. Terespolska 75,

05-074 Halinów,


Nowy Konik k. Warszawy

info@marcindekor.com.pl

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)

Instrukcja montażu

MONTAŻ KARNISZA RUROWEGO ZE WSPORNIKAMI UNIWERSALNYMI W WERSJI RURA / RURA

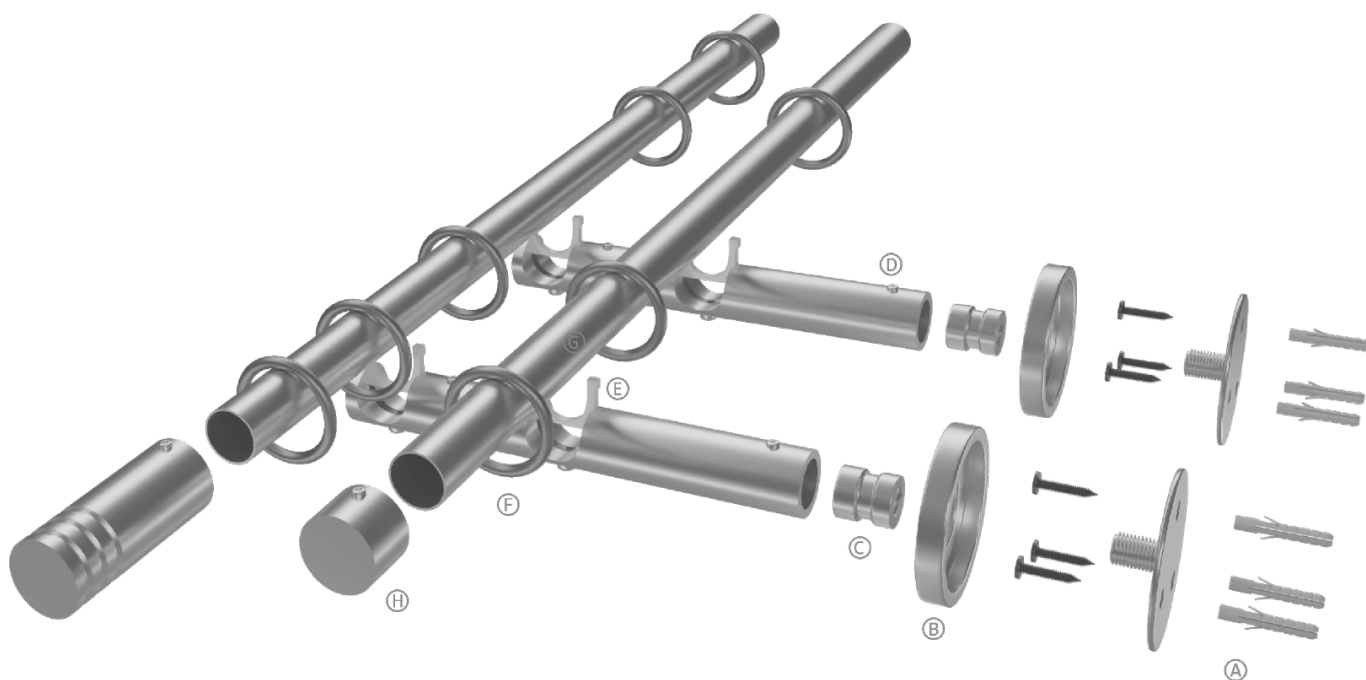

1. Wywiercić w ścianie otwory wiertłem średnicy 6 mm. Włożyć kołki rozporowe [A] następnie przykręcić podstawę wspornika [B] do ściany za pomocą wkrętów. Kołki i wkręty są dołączone do zestawu.

2. Nałożyć osłonę [C] i dokręcić trzpień wspornika do zamontowanej podstawy wspornika.

3. Wsunąć wspornik na trzpień i dokręcić śruby imbusowe [D] za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

4. Wcisnąć plastikowe wkładki blokujące rurę [E] we wspornik.



-
5. Nałożyć kółka [F] na rurę [G] , następnie wcisnąć rurę we wspornik
 6. Nałożyć zaślepki i końcówki dekoracyjne [H] na rurę i dokręcić je kluczem imbusowym