



Dane aktualne na dzień: 23-08-2026 08:04

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/karnisz-metalowy-square-line-z-kreatywna-koncowka-fori-czarny-mat-podwojny-p-402.html>


Karnisz aluminiowy Square Line - Fori podwójny - czarny mat



Cena	613,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SLCM2FOR
Producent	Marcin Dekor

Opis produktu

Karnisz Fori należący do nowoczesnej i eleganckiej linii karniszy systemu Square Line. Charakteryzuje go niezwykle prosta forma profilu zakończonego ażurowymi końcówkami Fori, które można wypełnić dowolnym wkładem. W standardzie karnisz jest wyposażony w dwa wkłady: w kolorze białym i czarnym. Kierując się własną fantazją i kreatywnością możesz sam komponować wnętrza końcówek.

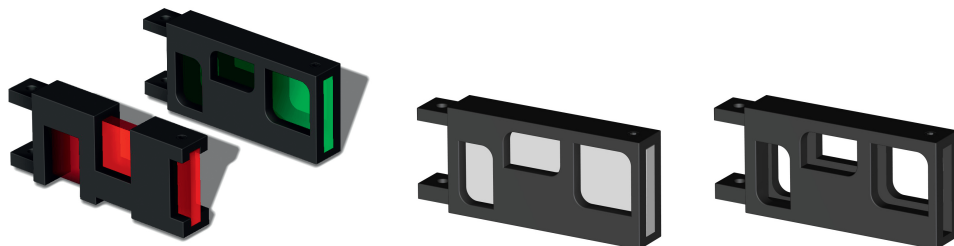

Karnisz jest wykonany całkowicie z metalu: profil z aluminium, zakończenia i wsporniki ze stopu metali - profil i zakończenia są wykonane na czarny mat. Możliwość instalacji karnisza do ściany lub do sufitu. Wsporniki ściennie i sufitowe są także w kolorze czarnym mat.

W skład karnisza wchodzi:

- końcówki Fori o długości 7 cm - 2 szt.
- końcówki zaślepki drugiego toru - 2 szt.
- profile aluminiowe SQL 14mm x 35 mm o długości do wyboru: 160, 200, 240, 300, 320, 400 cm
- wspornik SQL podwójny o długości od ściany do osi profilu 13,8 cm, długość całkowita wspornika ściennego 17 cm, kolor czarny mat, alternatywnie wspornik sufitowy w kolorze czarny mat. Do długości 200 cm karnisza - 2 wsporniki, powyżej 200 cm - 3 wsporniki
- suwaki agrafkowe lub z żabką w ilości 10 szt. na każdy metr długości pojedynczego toru. **Przeczytaj artykuł, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat żabek i agrafek.**

W przypadku wyboru długości karnisza powyżej 300 cm profile są dostarczane w dwóch jednakowych częściach, które łączy się dołączonymi łącznikami.

UWAGA!

Zamawiana długość karnisza dotyczy długości samych profili - bez zakończeń. Końcówki karnisza przedłużają go łącznie o 14 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

długość szyny i rodzaj ślizgu: 160 agrafki, 160 żabki, 200 agrafki, 200 żabki, 240 agrafki, 240 żabki, 300 agrafki, 300 żabki, 320 agrafki, 320 żabki, 400 agrafki, 400 żabki



rodzaj i kolor wspornika: ścienny II biały błysk , sufitowy II biały błysk

Bezpieczeństwo

MARCIN DEKOR

Sp. z o.o. – Sp. komandytowa

ul. Terespolska 75,

05-074 Halinów,

Nowy Konik k. Warszawy

info@marcindekor.com.pl

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)

Instrukcja montażu

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU KARNISZA SQUARE LINE

I. mocowanie : wspornik mocowany do ściany, szyny wsuwane od dołu wspornika.

1. Należy ustalić położenie wsporników na ścianie. W przypadku szyn łączonych środkowy wspornik musi wypaść w miejscu łączenia.
2. Dla każdego wspornika należy wywiercić w ścianie 2 otwory na kołki rozporowe.
3. Włożyć kołki do otworów.
4. Przełożyć śruby przez podstawę wspornika i przykręcić podstawę wspornika do ściany.,

(Standardowe kołki i wkręty są dołączone do wspornika, jednak rodzaj stosowanych kołków i śrub zawsze powinien być dostosowany do materiału z którego wykonana jest ściana. W przypadku ścian ze słabych materiałów lub ścian z płyty karton-gips należy zastosować odpowiednie do takich ścian mocowanie.)

5. Następnie na każdy wspornik należy wsunąć osłonę i wyprofilowane końce wsporników wsunąć w odpowiednie zagłębienia w podstawie przytwierdzonej do ściany. Otwory na szyny powinny być skierowane do dołu.
6. Osłonę należy dokręcić do podstawy kluczem imbusowym, który jest w zestawie, tak aby konstrukcja składająca się z podstawy, osłony i ramienia wspornika była sztywno zamocowana.
7. Po zamocowaniu wsporników należy w nich poluzować śrubki przytrzymujące profil tak, aby można było umieścić blokady (płaskie blaszki) w wycięciu profilu, i wsunąć szyny karnisza we wsporniki. Jeśli karnisz składa się z profili łączonych, to należy je wcześniej połączyć specjalnym łącznikiem.

Mniejszy przekrój profilu powinien być skierowany do góry. Plastikowe ślizgi do zawieszenia zasłony (lub ślizgi z żabkami) wkładamy w część o większym przekroju, skierowaną do dołu.




8. Dokręcić blokadę za pomocą śrubki imbusowej od góry wspornika.

Uwaga,


Przed dokręceniem należy bardzo dokładnie sprawdzić czy blokada zaskoczyła pod krawędź profilu. W przeciwnym przypadku profil może wysunąć się ze wspornika.

9. Wszystkie ślizgi wsunąć pomiędzy krawędzie dolnego profilu,
10. Następnie włożyć w końce szyn zakończenia - ozdobne końcówki - w przypadku karnisza dwutorowego na drugą szynę zakładamy końcówki zaślepki - i przykręcić je za pomocą klucza imbusowego, który jest w zestawie.

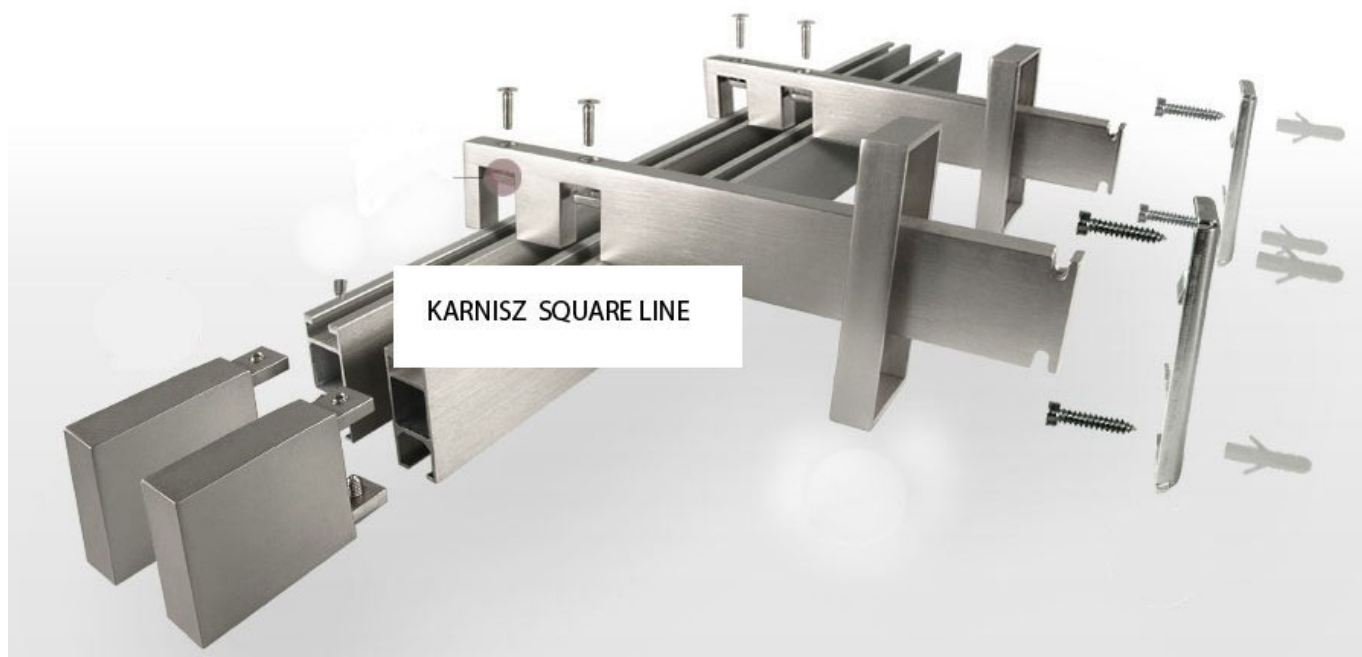

Łączenie profili:

1. Łącznik wsunąć do obu łączonych profili tak, aby w każdym był w połowie i aby otwór środkowy wypadł w miejscu łączenia.
2. Przykręcić 4 śruby imbusowe, aby zapobiec przesuwaniu się łącznika i usztywnić łączenie. Następnie przymocować połączone profile do wspornika wkręcając śrubę mocującą do środkowego otworu łącznika.

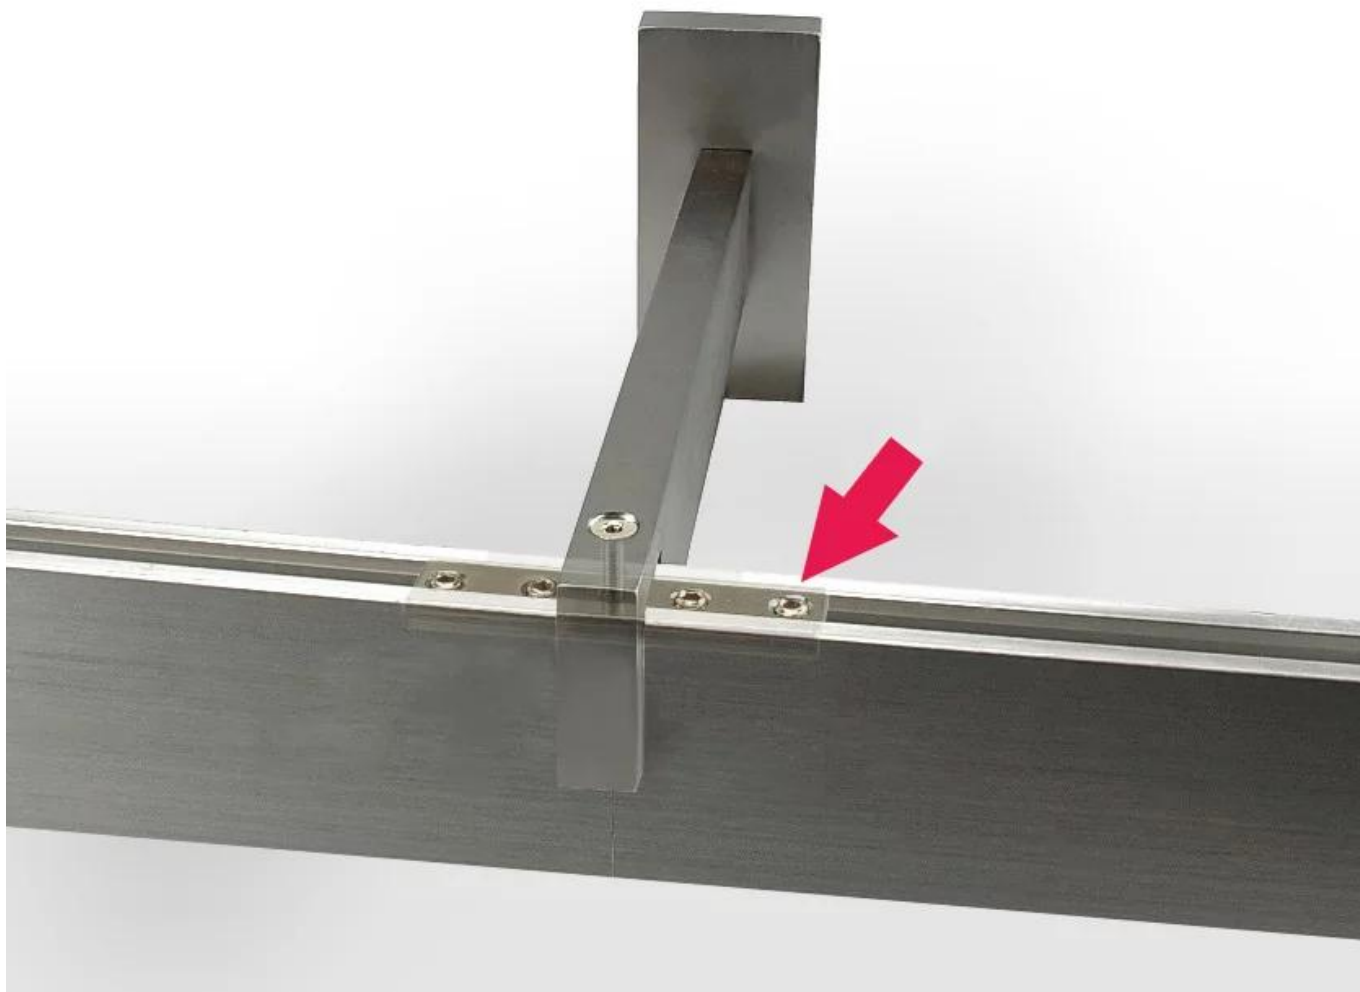

II. mocowanie : wspornik mocowany do sufitu, szyny wkładane od dołu do wspornika.

1. Należy ustalić położenie wsporników.
2. Dla każdego wspornika należy wywiercić w suficie otwory na kołki rozporowe.
3. Włożyć kołki do otworów.
4. Przełożyć śruby przez otwory wspornika i przykręcić go do sufitu.

(Standardowe kołki i wkręty są dołączone do wspornika, jednak rodzaj stosowanych kołków i śrub zawsze powinien być dostosowany do materiału z którego wykonany jest sufit. W przypadku płyty karton-gips należy zastosować odpowiednie mocowanie.)

5. Po zamocowaniu wsporników należy wsunąć w nie od dołu szyny karnisza, a następnie zablokować je dokręcając mocno śrubki imbusowe umieszczone pod kątem 45° w dolnej części wsporników. Śruby powinny mocno docisnąć szyny.



Mniejszy przekrój profilu powinien być skierowany do góry. Plastikowe ślizgi do zawieszenia zasłony (lub ślizgi z żabkami) wkładamy w część o większym przekroju, skierowaną do dołu.

6. Wszystkie ślizgi wsuwać w dolny rowek profilu.

7. Następnie włożyć w końce szyny końcówki i przykręcić je za pomocą klucza imbusowego, który jest w zestawie.

wspornik sufitowy pojedynczy

wspornik sufitowy podwójny

