




Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 17:36

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/karnisz-panelowy-square-line-160-2-tory-3-panele-p-195.html>

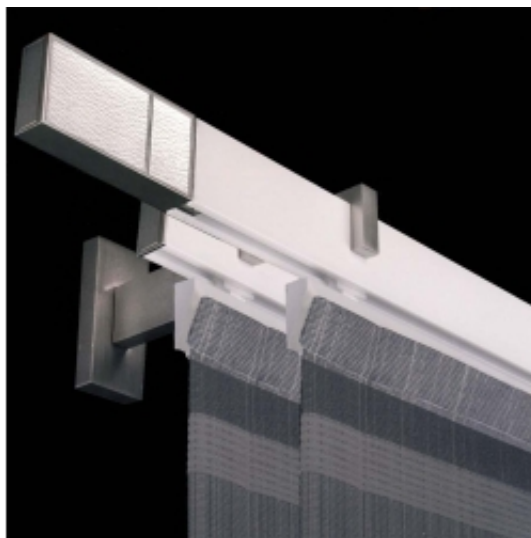

## Karnisz panelowy Square Line dwu-torowy 160 cm - 3 ekrany

Cena	<b>619,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>PSQL2-160</b>
Producent	<b>Marcin Dekor</b>

### Opis produktu

Karnisz panelowy dwu-torowy o długości 160 cm z trzema wózkami - do zawieszenia 3 ekranów o szerokości 60 cm każdy. Panele przyczepisz do wózków za pomocą taśmy miękkiej rzepowej wszytej do krawędzi ekranów. Błyskawiczny i łatwy sposób mocowania tkaniny.


Karnisz można zamocować na dwa sposoby: do ściany lub do sufitu, w taki sam sposób jak zwykły karnisz Square Line. Panele zsuwają się na dwie strony (2+1).



Do wyboru masz kilkanaście rodzajów końcówek pierwszego toru. Kliknij ikonkę końcówki powyżej nad polem wyboru, aby wyświetlić jej zdjęcie. Drugi tor jest zakończony eleganckimi krótkimi zaślepkami.

Karnisz jest wykonany z aluminium z wykończeniem tworzącym efekt stali przecieranej. W komplecie są także listwy obciążające panele, wys. 25 mm, w opcjach do wyboru:

- transparentne z plexi
- aluminium biały lakier
- aluminium anoda.

Warianty zsuwania paneli:

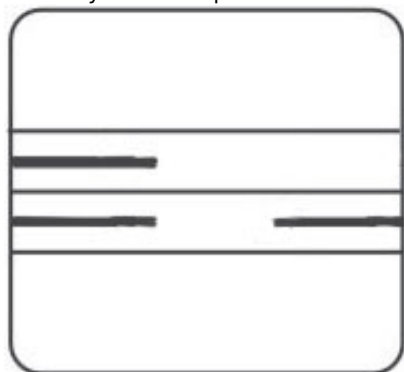

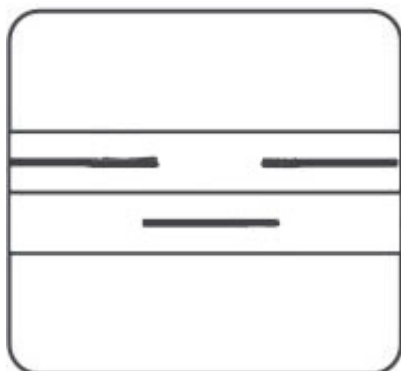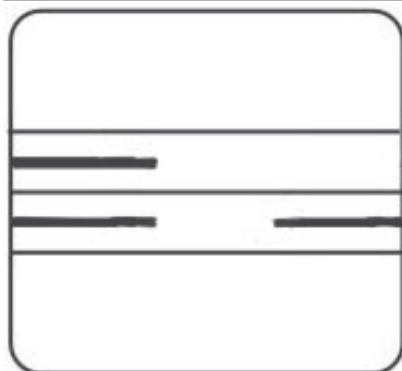

Komplet składa się z:

- profili o długości 160 cm - 2 szt.,
- zakończeń pierwszego toru wg wyboru - 2 szt.,
- zakończeń drugiego toru - 2 szt.,
- wsporników ściennych lub sufitowych - 2 szt.,
- wózków panelowych o długości 60 cm ze ślizgami - 3 szt.
- obciążników paneli - 3 szt.

Zobacz jakie są dostępne kolory końcówek:

<b>SQUARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal szczotkowana</li> <li>o biały połysk</li> <li>o czarny mat</li> </ul>	<b>BOSS I z czarną skórą</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal przecierana / czarna skóra</li> <li>o czarny błysk / czarna skóra</li> </ul>
<b>ARTIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal szczotkowana</li> </ul>	<b>BOSS I z białą skórą</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal przecierana / biała skóra</li> <li>o czarny mat / biała skóra</li> <li>o biały błysk / biała skóra</li> </ul>
<b>Q-Art biały kryształ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal szczotkowana</li> <li>o biały połysk</li> <li>o czarny mat</li> </ul>	<b>BOSS II z brązową skórą</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal przecierana / brązowa skóra</li> </ul>
<b>Q-Art bursztynowy kryształ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal szczotkowana</li> <li>o biały połysk</li> </ul>	<b>BOSS DUO I z czarno brązową skórą</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal przecierana / mix skóra</li> </ul>
<b>Q-Art czarny kryształ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal szczotkowana</li> <li>o biały połysk</li> </ul>	<b>BOSS DUO II z brązowo / czarną skórą</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal przecierana / mix skóra</li> </ul>
<b>G-TECH FORI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal szczotkowana</li> <li>o stal przecierana</li> <li>o czarny mat</li> <li>o czarny błysk</li> <li>o biały błysk</li> </ul>	<b>RIVA INTERNO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o stal przecierana</li> <li>o stal przecierana</li> <li>o czarny mat</li> <li>o czarny błysk</li> <li>o biały błysk</li> </ul>

Jeśli wybierzesz kolor karnisza czarny lub biały, to standardowo zostaną do niego dobrane końcówki w takim samym kolorze, a jeśli wybrana

końcówka nie występuje w kolorze czarnym/białym, to zostanie dobrana w kolorze stali.



## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**kolor:** efekt stali , biały błysk , czarny mat

**typ wspornika:** ścienny , sufitowy

**zakończenie SQL:** Square , Artis , Q-Art biały kryształ , Q-Art bursztynowy kryształ , Q-Art czarny kryształ , G-Tech , Boss I czarna skóra , Boss I brązowa skóra , Boss II czarno brązowa skóra , Boss II brązowo czarna skóra , Fori , Interno , Riva

**listwa obciążająca:** aluminiowa biała , aluminiowa anoda , transparentna plexi

## Bezpieczeństwo

### MARCIN DEKOR

**Sp. z o.o. - Sp. komandytowa**

ul. Terespolska 75,

05-074 Halinów,

Nowy Konik k. Warszawy

[info@marcindekor.com.pl](mailto:info@marcindekor.com.pl)

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)

## Instrukcja montażu

# INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU KARNISZA SQUARE LINE

I. mocowanie : wspornik mocowany do ściany, szyny wsuwane od dołu wspornika.

1. Należy ustalić położenie wsporników na ścianie. W przypadku szyn łączonych środkowy wspornik musi wypaść w miejscu łączenia.
2. Dla każdego wspornika należy wywiercić w ścianie 2 otwory na kołki rozporowe.
3. Włożyć kołki do otworów.
4. Przełożyć śruby przez podstawę wspornika i przykręcić podstawę wspornika do ściany.,

**(Standardowe kołki i wkręty są dołączone do wspornika, jednak rodzaj stosowanych kołków i śrub zawsze powinien być dostosowany do materiału z którego wykonana jest ściana. W przypadku ścian ze słabych materiałów lub ścian z płyty karton-gips należy zastosować odpowiednie do takich ścian mocowanie.)**

5. Następnie na każdy wspornik należy wsunąć osłonę i wyprofilowane końce wsporników wsunąć w odpowiednie zagłębienia w podstawie przytwierdzonej do ściany. Otwory na szyny powinny być skierowane do dołu.
6. Osłonę należy dokręcić do podstawy kluczem imbusowym, który jest w zestawie, tak aby konstrukcja składająca się z podstawy, osłony i ramienia wspornika była sztywno zamocowana.
7. Po zamocowaniu wsporników należy w nich poluzować śrubki przytrzymujące profil tak, aby można było umieścić blokady (płaskie blaszki) w wycięciu profilu, i wsunąć szyny karnisza we wsporniki. Jeśli karnisz składa się z profili łączonych, to należy je wcześniej połączyć specjalnym łącznikiem.


**Mniejszy przekrój profilu powinien być skierowany do góry. Plastikowe ślizgi do zawieszenia zasłony ( lub ślizgi z żabkami) wkładamy w część o większym przekroju, skierowaną do dołu.**



8. Dokręcić blokadę za pomocą śrubki imbusowej od góry wspornika.


**Uwaga,**  
**Przed dokręceniem należy bardzo dokładnie sprawdzić czy blokada zaskoczyła pod krawędź profilu. W przeciwnym przypadku profil może wysunąć się ze wspornika.**

9. Wszystkie ślizgi wsunąć pomiędzy krawędzie dolnego profilu,
10. Następnie włożyć w końce szyn zakończenia - ozdobne końcówki - w przypadku karnisza dwutorowego na drugą szynę zakładamy końcówki zaślepki - i przykręcić je za pomocą klucza imbusowego, który jest w zestawie.

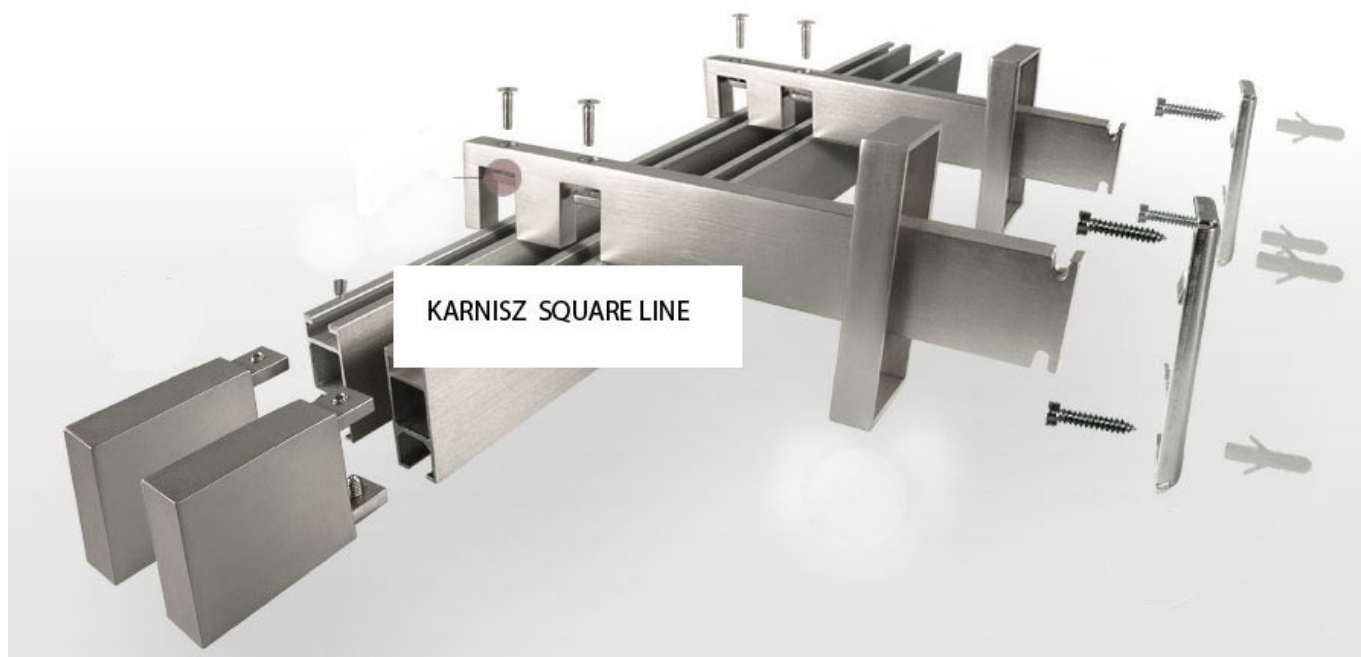

### **Łączenie profili:**

1. Łącznik wsunąć do obu łączonych profili tak, aby w każdym był w połowie i aby otwór środkowy wypadł w miejscu łączenia.
2. Przykręcić 4 śruby imbusowe, aby zapobiec przesuwaniu się łącznika i usztywnić łączenie. Następnie przymocować połączone profile do wspornika wkręcając śrubę mocującą do środkowego otworu łącznika.

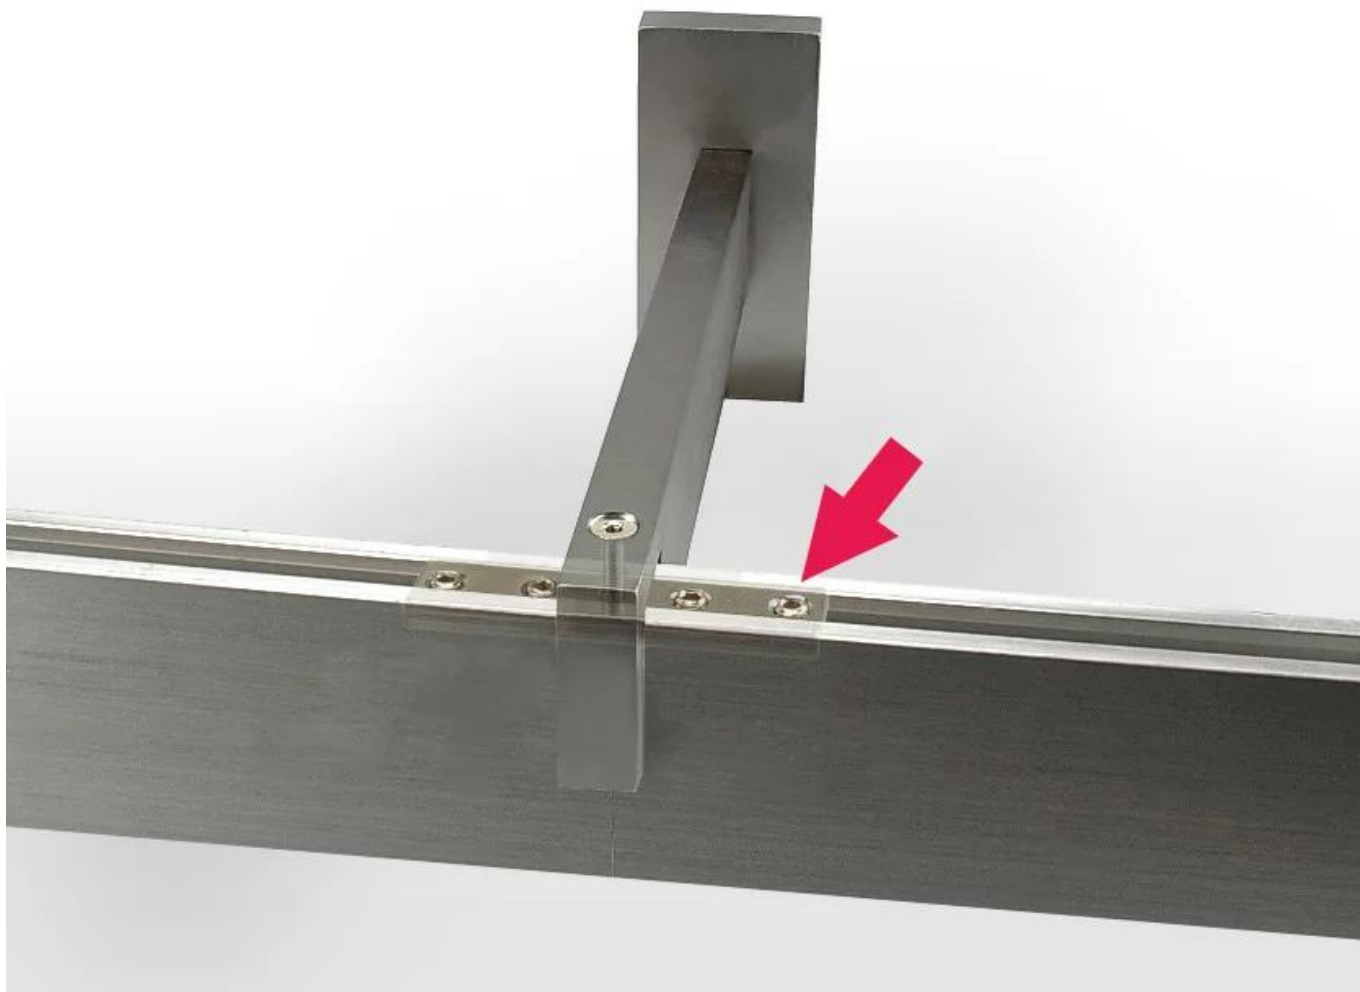

## **II. mocowanie : wspornik mocowany do sufitu, szyny wkładane od dołu do wspornika.**

1. Należy ustalić położenie wsporników.
2. Dla każdego wspornika należy wywiercić w suficie otwory na kołki rozporowe.
3. Włożyć kołki do otworów.
4. Przełożyć śruby przez otwory wspornika i przykręcić go do sufitu.

**(Standardowe kołki i wkręty są dołączone do wspornika, jednak rodzaj stosowanych kołków i śrub zawsze powinien być dostosowany do materiału z którego wykonany jest sufit. W przypadku płyty karton-gips należy zastosować odpowiednie mocowanie.)**

5. Po zamocowaniu wsporników należy wsunąć w nie od dołu szyny karnisza, a następnie zablokować je dokręcając mocno śrubki imbusowe umieszczone pod kątem 45° w dolnej części wsporników. Śruby powinny mocno docisnąć szyny.



Mniejszy przekrój profilu powinien być skierowany do góry. Plastikowe ślizgi do zawieszenia zastony ( lub ślizgi z żabkami) wkładamy w część o większym przekroju, skierowaną do dołu.

6. Wszystkie ślizgi wsuwać w dolny rowek profilu.

7. Następnie włożyć w końce szyny końcówki i przykręcić je za pomocą klucza imbusowego, który jest w zestawie.

wspornik sufitowy pojedynczy

wspornik sufitowy podwójny

