



Dane aktualne na dzień: 18-07-2026 16:18

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/klasyczny-karnisz-metalowy-residence-roma-35mm-pojdwojny-p-397.html>

Karnisz metalowy Ø 35/25 Residence Roma podwójny - 4 kolory



Cena	684,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RES35ROM2
Producent	Marcin Dekor

Opis produktu

Karnisz Metalowy Residence Roma 35mm Podwójny

Przenieś do swojego domu odrobinę włoskiego szyku z **Klasycznym Karniszem Metalowym Residence Roma 35mm Podwójnym**. Ten podwójny **karnisz metalowy** (Ø 35 mm i Ø 25 mm) łączy w sobie funkcjonalność z wyjątkowym designem, umożliwiając swobodne zawieszanie zarówno firan, jak i zasłon. Dostępny w eleganckich kolorach: antyk, stal rustykalna, biało-złoty i brązy, doskonale uzupełni wnętrza o klasycznym i romantycznym charakterze.

Jego prawdziwą wizytówką są **szykowne i oryginalne końcówki Roma** o długości 13,5 cm i wysokości 75 mm, które wprowadzają do przestrzeni element luksusu i wyrafinowania. Wytrzymała metalowa konstrukcja oraz metalowe kółka z teflonową wkładką zapewniają nie tylko długowieczność, ale także **ciche i płynne przesuwanie** tkanin, co podnosi komfort użytkowania na co dzień. Wybierz **karnisz Residence Roma** i ciesz się harmonijnym połączeniem praktyczności i estetyki.

Karnisz Roma dostępny jest wykonany z metalu w czterech kolorach wykończenia:

- antyk
- stal rustykalna
- biało-złoty - Uwaga! Kolor biały jest złamany kremowym, lekko zielonkawym, nie jest śnieżno biały
- brązy



Karnisz jest wyposażony w metalowe kółka z wkładką teflonową, dzięki której przesuwanie zasłon odbywa się znacznie ciszej, a rurka jest chroniona przed zarysowaniem. Zestaw nie zawiera zawieszek do połączenia z tkaniną, które należy dokupić oddzielnie jako akcesoria dodatkowe po włożeniu karnisza do koszyka - do wyboru: klasyczne żabki lub agrałki.

Karnisz metalowy Roma jest dostępny w standardowych długościach: 160 / 180 / 200 / 240 / 300 / 320 / 360 / 400 cm.

Karnisze o długościach 160, 180, 200, 240 i 300 cm składają się z jednej rury, pozostałe długości: 320, 360 i 400 cm są łączone z dwóch rur za pomocą specjalnych łączników.

Kompletny karnisz składa się z:

- końcówek Roma w jednym z czterech kolorów do wyboru (antyk, stal rustykalna, biało-złoty, brąz) - 2 szt. Długość końcówki wynosi 13,5 cm, wysokość 75 mm.
- końcówek zaślepek drugiego toru - 2 szt.
- rury gładkiej Ø 35 i Ø 25 o wybranej długości 160/180/200/240/300/320/360 lub 400 cm. Powyżej długości 300 cm są dwie rury, które łączy się specjalnym łącznikiem (w komplecie).
- wsporników ściennych podwójnych (odległości od ściany do osi - możliwość przedłużenia wsporników o 5 cm za pomocą dodatkowej przedłużki). Do długości 200 cm są 2 wsporniki, powyżej 200 cm - 3.
- kółek Ø 50 i Ø 34 z pierścieniem wyciszającym w ilości 10 szt. na każdy metr długości biegu, kółka bez zawieszek, które należy dokupić jako akcesoria dodatkowe do karnisza.

Wybierz opcje karnisza: z listy rozwijanej po kliknięciu na pole wybierz długość i zaznacz kolor w kółeczku pod jego miniaturką. Po dokonaniu wyboru konkretnego zestawu wyświetli się jego cena pod wariantami do wyboru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 160 cm , 180 cm , 200 cm , 240 cm , 300 cm , 320 cm , 360 cm , 400 cm
kolor: biało-złoty , kolor antyk , stal rustik , brąz


Bezpieczeństwo

MARCIN DEKOR
Sp. z o.o. - Sp. komandytowa
ul. Terespolska 75,
05-074 Halinów,
Nowy Konik k. Warszawy
info@marcindekor.com.pl

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)

Instrukcja montażu

MONTAŻ KARNISZA RUROWEGO ZE WSPORNIKAMI UNIWERSALNYMI W WERSJI RURA / RURA

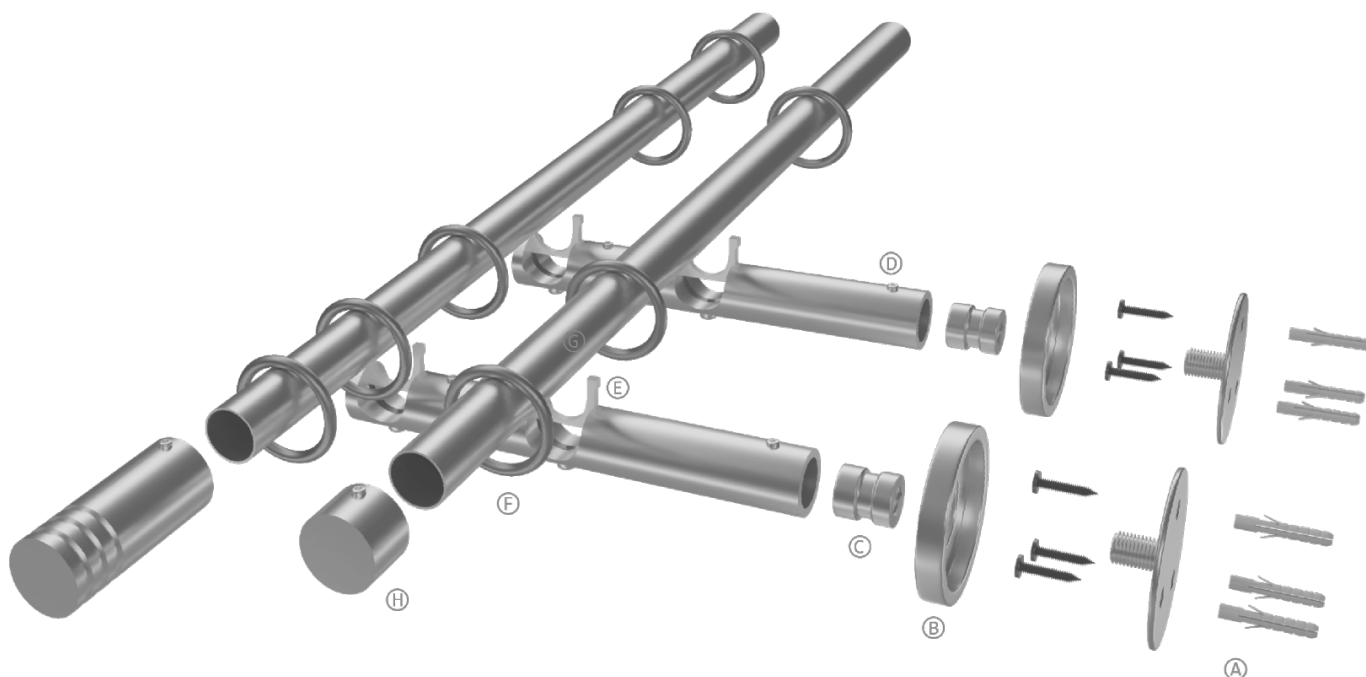

1. Wywiercić w ścianie otwory wiertłem średnicy 6 mm. Włożyć kołki rozporowe [A] następnie przykręcić podstawę wspornika [B] do ściany za pomocą wkrętów. Kołki i wkręty są dołączone do zestawu.
2. Nałożyć osłonę [C] i dokręcić trzpień wspornika do zamontowanej podstawy wspornika.
3. Wsunąć wspornik na trzpień i dokręcić śruby imbusowe [D] za pomocą dołączonego klucza imbusowego.
4. Wcisnąć plastikowe wkładki blokujące rurę [E] we wspornik.
5. Nałożyć kółka [F] na rurę [G], następnie wcisnąć rurę we wspornik.
6. Nałożyć zaślepki i końcówki dekoracyjne [H] na rurę i dokręcić je kluczem imbusowym.